


SPAZZOLA


REAR

Come sostituire l'adattatore / How to replace the adapter

RIMOZIONE / DETACHMENT




Sbloccare il fermo e sollevare l'adattatore.
Unlock the stop and lift the adapter.




INSTALLAZIONE / INSTALLATION

**LOCK**

Appoggiare l'adattatore dalla parte posteriore e bloccare la parte anteriore.
Place the adapter from the back and lock the front.




ADAPTER RH4

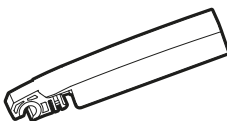


1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.

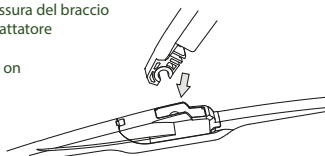


2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.

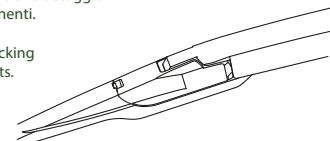


ADAPTER RH3

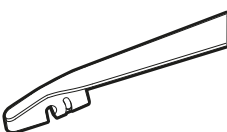



1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.

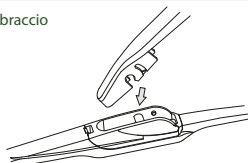


2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.

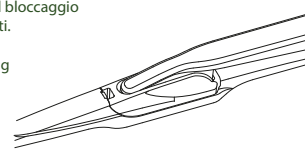


ADAPTER RH1

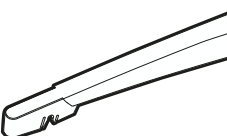



1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.

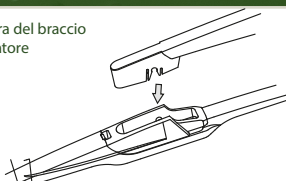


2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.

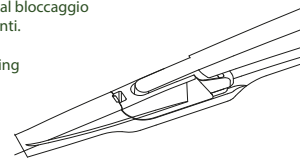

ADAPTER RH2

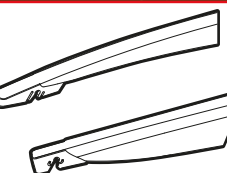


1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.




2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.

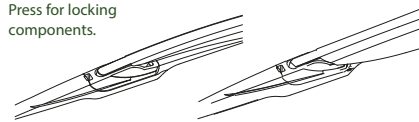


ADAPTER RH5

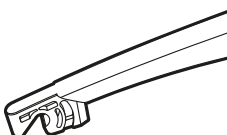


1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore


Housing the arm on the adapter pin.

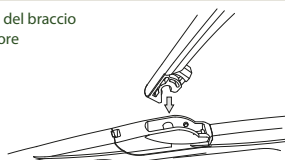


2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.

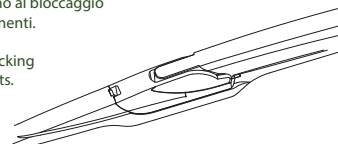




ADAPTER RH4




1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.

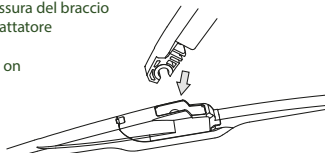


2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.

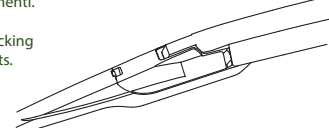


ADAPTER RH3

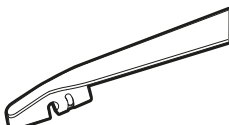



1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.

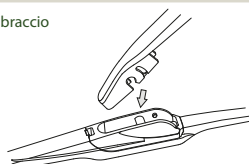


2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.

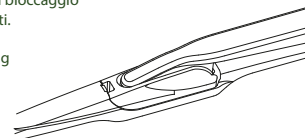


ADAPTER RH1

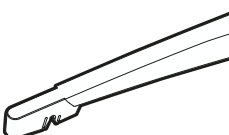



1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.

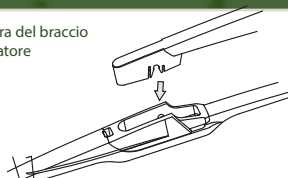


2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.

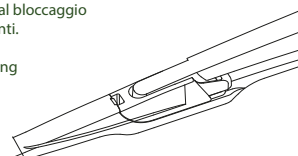

ADAPTER RH2

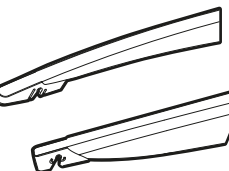


1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.




2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.




ADAPTER RH5

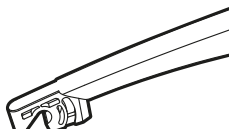


1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.

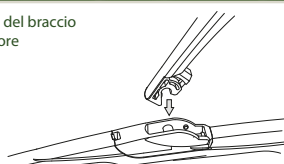


2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.


Press for locking components.

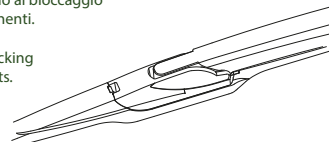

Istruzioni di Montaggio · Assembly Instructions




ADAPTER **RH8**

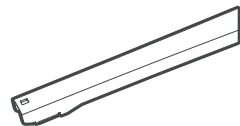



1 Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.

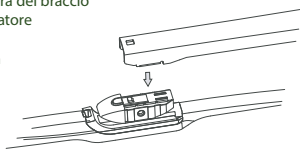


2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.

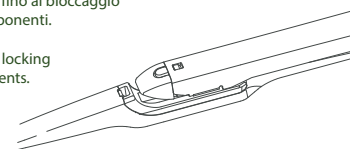


ADAPTER **RH6**

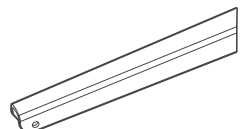


1 Appoggiare il braccio sull'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.

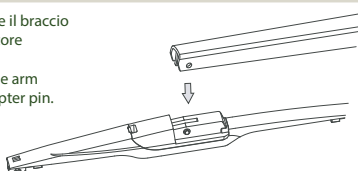


2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.

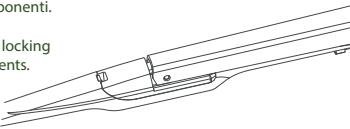


ADAPTER **RH7**





1 Appoggiare il perno del braccio nella fessura dell'adattatore.

Housing the pin of arm on the adapter slot.

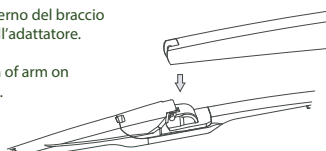


2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.




ADAPTER **RH9**




1 Inserire la punta del braccio nella fessura dell'adattatore.

Insert the tip of the arm into the slot.

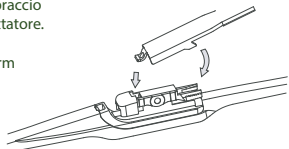


2 Piegare indietro il blocco posteriore e assicurarsi dell'avvenuto bloccaggio

Fold back the seat lock and ensure the locking.




ADAPTER **RH10**




1 Appoggiare il braccio sull'adattatore

Housing the arm on the adapter pin.

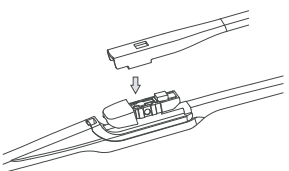

2 Premere fino al bloccaggio dei componenti.

Press for locking components.

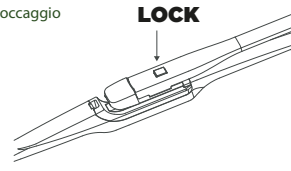

In ogni scatola sono presenti tutti gli adattatori. · In each box there are all adapters.